

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH: AKKO 5087 V3

Làm chủ không gian làm việc
của bạn chỉ trong 3 phút.



03 Chế Độ Kết Nối Bất Tận



Có dây (Wired)

Đèn LED phím U nhấp đỏ xác nhận.



Bluetooth 5.0

Nhấn giữ 3 giây để ghép nối.
Đèn nhấp nhanh (BT1 / BT2 / BT3).



Không dây 2.4Ghz

Nhấn giữ 3 giây để ghép nối với Receiver.
Đèn nhấp nhanh.

Ma Trận Phím Tắt Hệ Thống



Mở File Explorer, Email,
Tìm kiếm, Phát nhạc



Giảm/Tăng độ sáng, Mission
Control, Launchpad



Điều khiển nhạc (Dừng/Lùi/Chơi/Tiến)



Âm lượng (Tắt tiếng/Giảm/Tăng)



Mở Máy tính



Gọi Siri



Khóa phím Windows



Không khả dụng

Bí Kíp Cứu Hộ Bàn Phím



Gặp sự cố? Nhấn giữ tổ hợp phím trên trong 5 giây để Khôi phục cài đặt gốc (Reset) hoàn toàn.

Nghệ Thuật Ánh Sáng RGB

2. [Fn] + [\]: Đổi 7 màu đơn sắc hoặc vòng lặp



1. [Fn] + Phím điều hướng:
Chuyển đổi 20 hiệu ứng LED




3. [Fn] + [↑ / ↓]: Tăng / Giảm độ sáng

4. [Fn] + [← / →]: Chỉnh tốc độ hoặc hướng LED



Quản Lý Năng Lượng Thông Minh

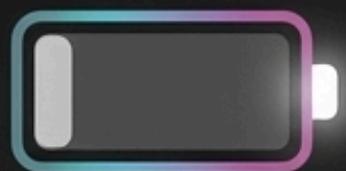


Nháy trắng chậm

Pin yếu



Trắng liên tục

Đang sạc

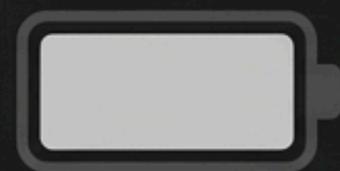

Đèn tắt

Đã sạc đầy

Tự động tắt LED
(khi dùng không dây)

1 Phút

Ngủ sâu (Deep Sleep) -
Tiết kiệm tối đa năng lượng

30 Phút

Mở Khóa Sức Mạnh Tối Đa



Tùy chỉnh Macro.



Sáng tạo LED Custom.



Cập nhật Firmware mới nhất.

Tải Akko Cloud Driver tại:
akkogear.com.vn/ho-tro/

LƯU Ý: Tính năng nháy LED theo nhạc (Music Rhythm) CHỈ hoạt động khi kết nối bằng dây cáp.