


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

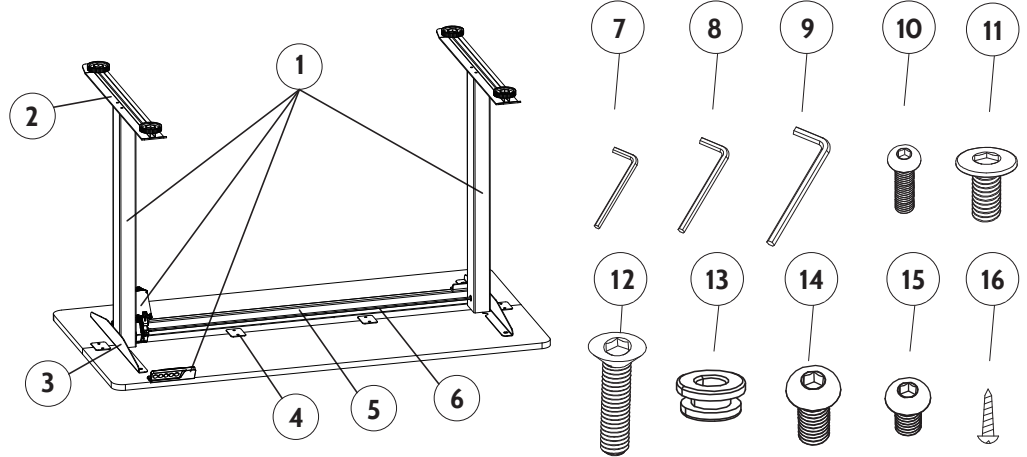


Danh sách các bộ phận và công cụ

TT	Tên	SL	TT	Tên	SL
1	Hệ thống nâng	1	11	Vít M6*15	4
2	Chân đế	2	12	Vít M8*50	4
3	Giá đỡ	2	13	Đệm cao su	4
4	Cụm nối bàn	4	14	Vít M6*16	8
5	Thanh chịu lực	1	15	Vít M6*12	12
6	Thanh truyền	1	16	Vít ST3.5*16	2
7	Cờ lê lục giác 2.5mm	1			
8	Cờ lê lục giác 4mm	1			
9	Cờ lê lục giác 5mm	1			
10	Vít M4*40	2			




1

Đầu tiên gắn mô-tơ vào thanh lực giác và đưa thanh này vào bên trong chân bàn. Sau đó cố định mô-tơ vào chân bàn bằng 2 vít M4*40. Tiếp theo, đưa đầu còn lại của thanh lực giác vào chân bàn còn lại.

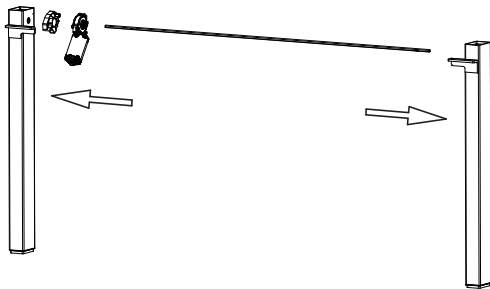

Miếng đệm hộp số

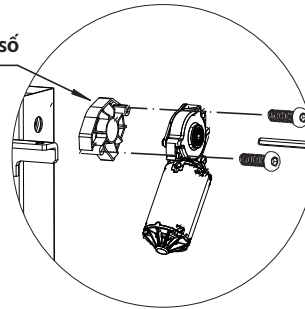


Cờ lê lục giác 2.5mm

Vít M4*40 / 2 chiếc

2

Gắn chân điện vào dầm bằng 4 chiếc vít M8*50

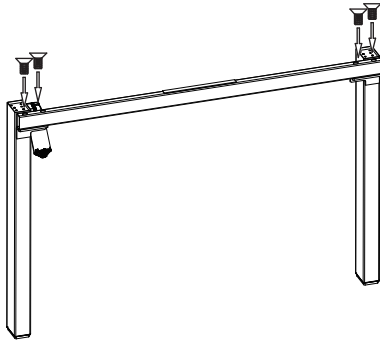


Cờ lê lục giác 5mm

Vít M8*50 / 4 chiếc

3

Gắn các chân đế vào chân điện bằng 8 vít M6*16.

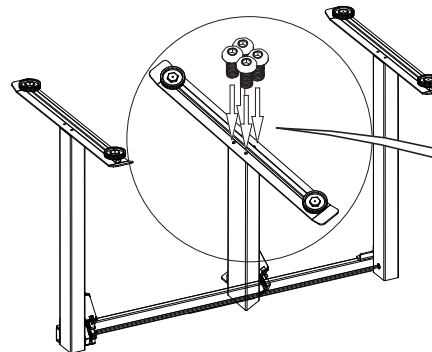


Cờ lê lục giác 4mm

Vít M6*16 / 8 chiếc

4

Dùng 4 vít M6*15 để cố định giá đỡ vào chân bàn. Tiếp theo, gắn bộ chuyển đổi, móc treo và đệm cao su vào thanh giằng và giá đỡ

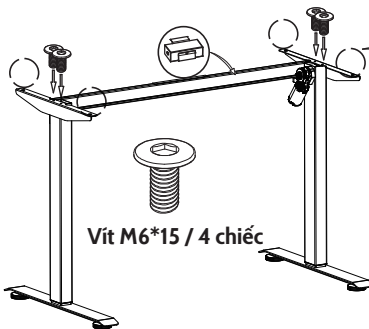

Cờ lê lục giác 4mm


Đệm cao su / 4 chiếc

Vít M6*15 / 4 chiếc

5

***LƯU Ý SỬ DỤNG ĐÚNG LOẠI VÍT**

Sử dụng Vít M6*12 / 12 chiếc

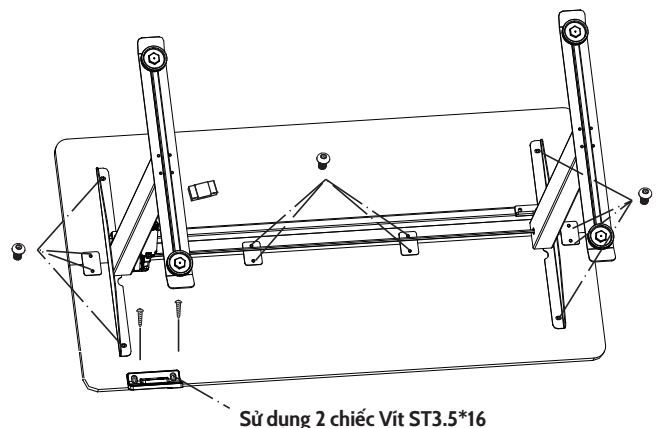

Sử dụng 2 chiếc Vít ST3.5*16

- Gắn khung bàn vào mặt dưới của mặt bàn bằng 4 vít M6*12.
- Sau đó, gắn các khớp nối mặt bàn vào mặt bàn bằng 8 vít M6*12.
- Cuối cùng, gắn bộ điều khiển (handset) bằng 2 vít ST3.5*16t

6

Kết nối dây cáp của chân bàn và dây cáp của bộ chuyển đổi vào bộ điều khiển, sau đó cắm dây nguồn vào bộ chuyển đổi.

